Dokument für
die qualifizierte
Fachkraft!




TEAM7


Montage- Bedienungsanleitung

Wohnen


sol Schreibtisch

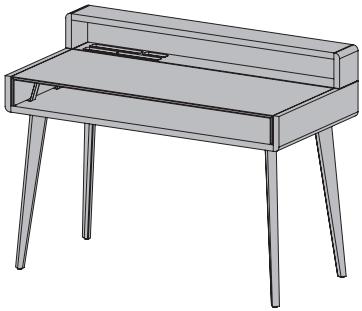

Variante 1
freistehend mit Aufsatz

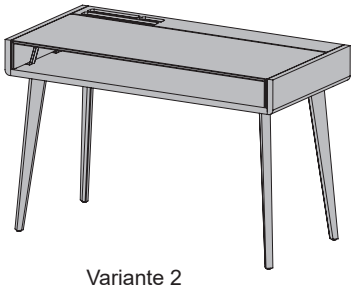

Variante 2
freistehend ohne Aufsatz

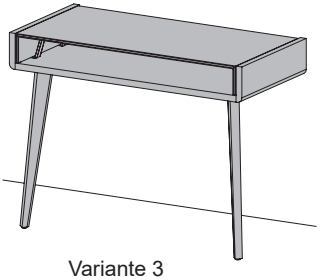

Variante 3
Hängend

DE

082024
TD102801D

Nach der Montage
zur Aufbewahrung für
unsere Kunden!

⚠ RAUMKLIMA

- Ideales Raumklima für Menschen, Pflanzen und Naturholzmöbel ist:

rel. Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60% und eine Raumtemperatur: 18° bis 23° Celsius.

- Bei längeren Über- bzw. Unterschreitungen dieser Werte kommt es zu Schwind- bzw. Quellvorgängen. In Folge können Verzug, Risse, offene Leimfugen und raue Oberflächen auftreten.

⚠ PFLEGE

- Pflegeanleitungen (Naturholz-, Leder-, Stoff-, Stricktex-, Stein-, Glas-, Filz-, Keramik-, Metall-, und Arbeitsplattenpflege) entnehmen Sie bitte der TEAM 7 Homepage.
- Wichtige produkt- und warentypische Eigenschaften der TEAM 7 Naturholzmöbel finden Sie auch in unserem Service- und Gütepass unter:

  https://www.team7-home.com/at/de/service/service-und-guetepass/

⚠ DOKUMENTATION

- Bewahren Sie alle Unterlagen zum Kauf Ihres Möbelstücks, auch über die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren, sorgsam auf.
- Wenn Sie Ersatz- oder Ergänzungsteile benötigen, erleichtern Ihnen die Kaufunterlagen die genaue Auskunft über das von Ihnen erworbene Produkt.
- Bei Transportschäden Ihres Möbelstücks, sind Fotos des beschädigten Teils in der Originalverpackung zwingend notwendig.

⚠ ACHTUNG


- Beiliegendes Wandbefestigungs- Material eignet sich nur für Beton-, Vollziegel- und Hochlochziegel*-Wände. Für andere Wandtypen müssen Spezialdübel verwendet werden.

  * bei Hochlochziegel ohne Schlag bohren!
- Dabei ist vom Fachmann die Eignung des Untergrundes zu prüfen und zu kontrollieren, ob die Befestigungsmittel den auftretenden Kräften standhalten! Gegebenenfalls sind andere, der Wandbeschaffenheit entsprechende Befestigungsmittel zu wählen!
- Wird dieser Sicherheitshinweis nicht durchgeführt, übernimmt TEAM 7 keine Produkthaftung!


⚠ ACHTUNG

- Alle elektrischen Arbeiten sind von einer entsprechenden Fachkraft durchzuführen!
- Öffnen sie niemals ein Netzgerät. Es besteht Lebensgefahr!
- Die Summe der Wattanzahl der Spots, darf die Wattleistung des Trafos, beziehungsweise der Funkeinheit nicht übersteigen.
- Wenn kein Kabeldurchlass vorgesehen ist, mit Stichsäge einschneiden.


1. Werkzeuge

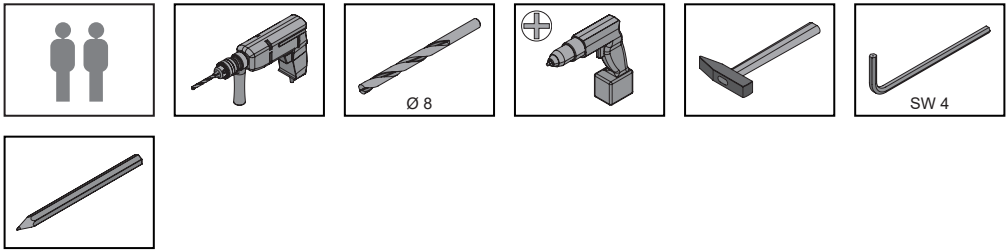


2. Beschläge

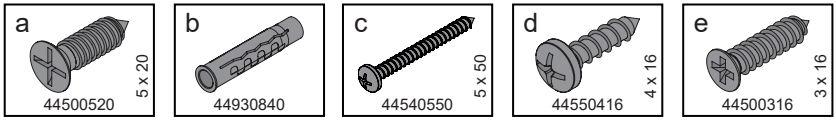

3. Tisch auf Unterlage auflegen

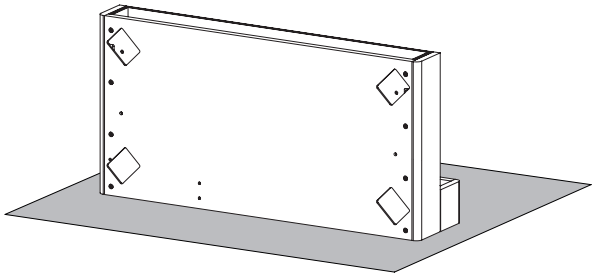


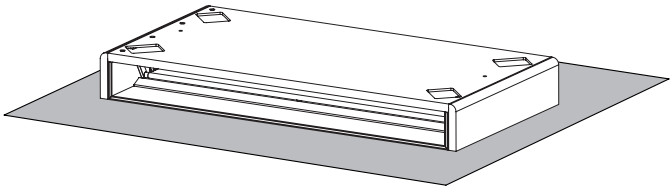



HINWEIS


- Unterlage verwenden!
- Die Unterlage muss frei von spitzen oder scharfkantigen Gegenständen sein.


4. Tischfüße montieren

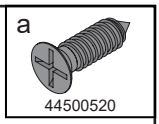

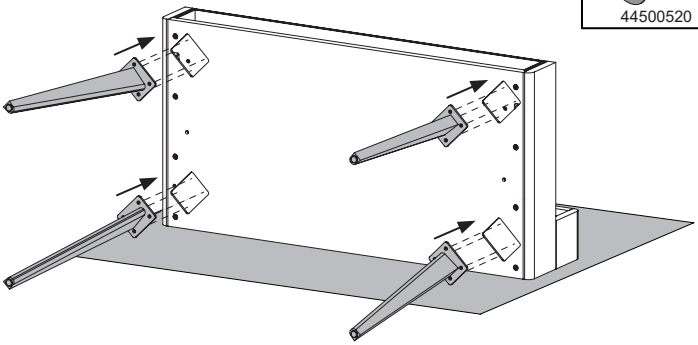

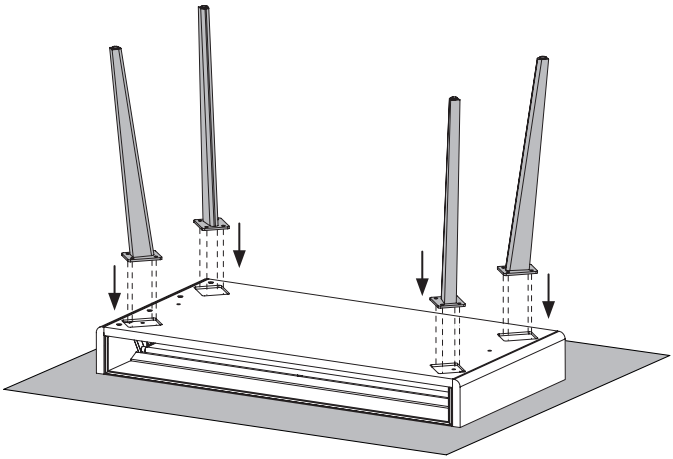


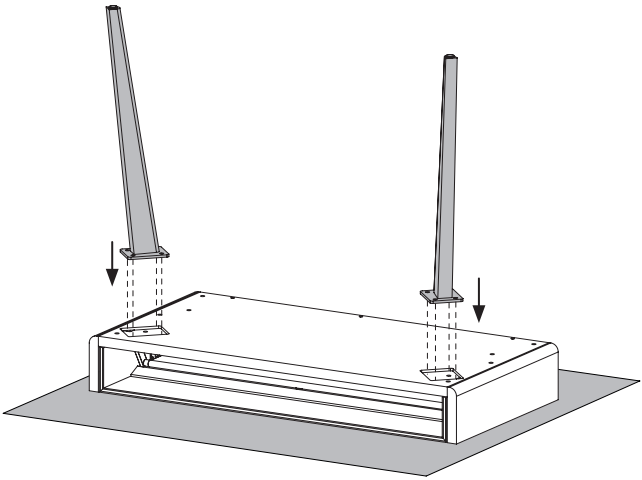


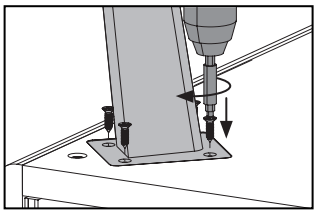


5. Ladeeinheit montieren


5.1 Deckel abnehmen

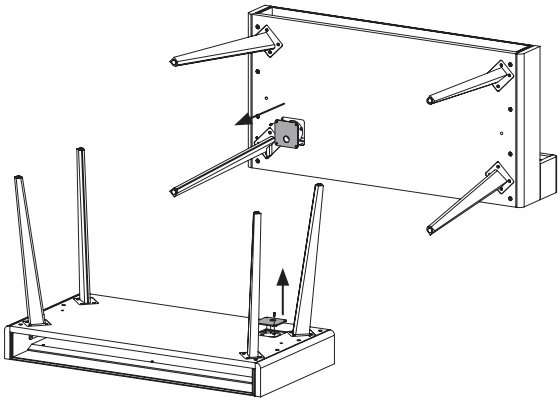


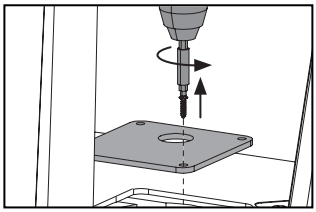

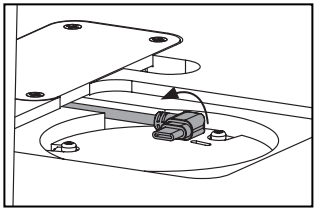



5.2 Stecker einstecken

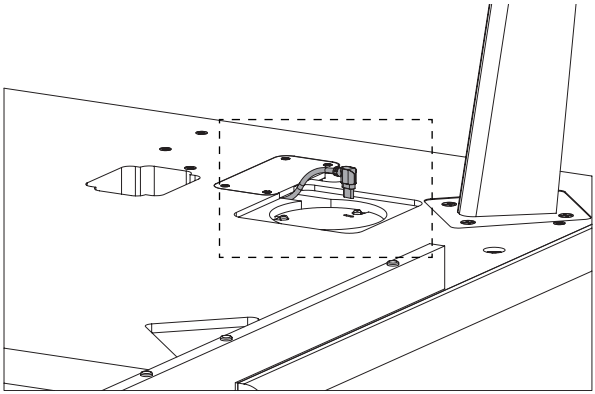


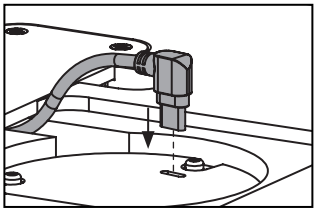

5.3 Abdeckung montieren

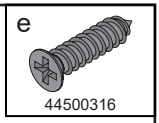


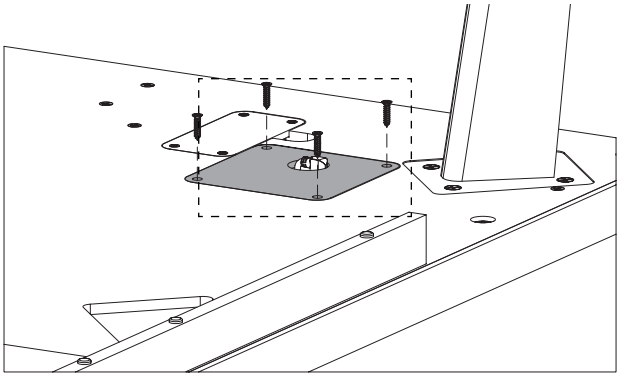


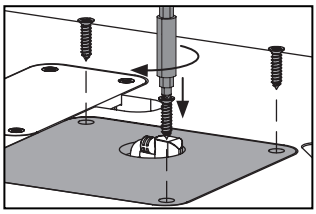



6. Variante Hängend


6.1 Position anzeichnen

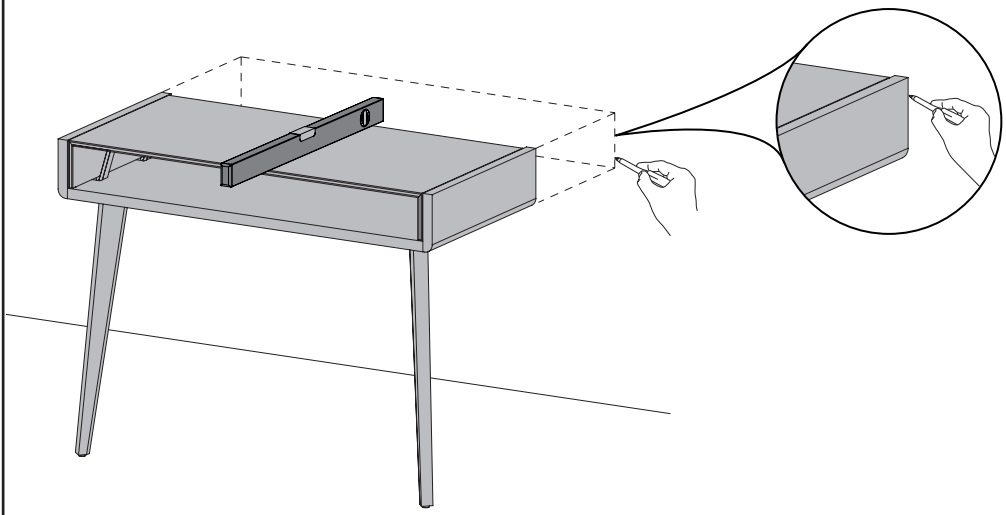



6.2 Hängebeschlag montieren

b	c
	
44930840	44540550

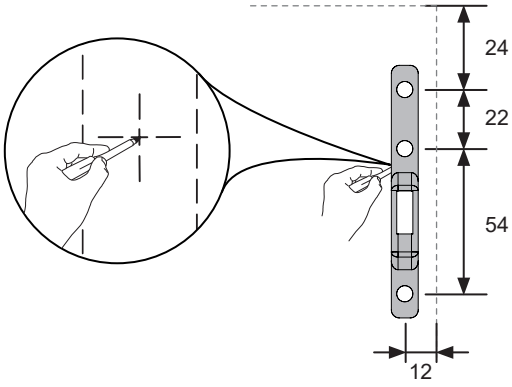

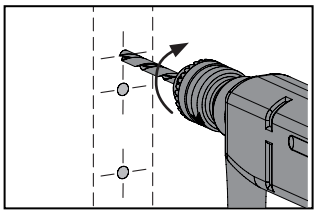


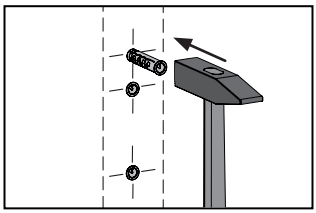

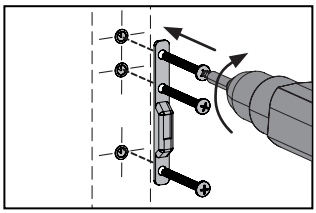


Alle Maße in Millimeter


6.3 Schreibtisch einhängen und ausrichten

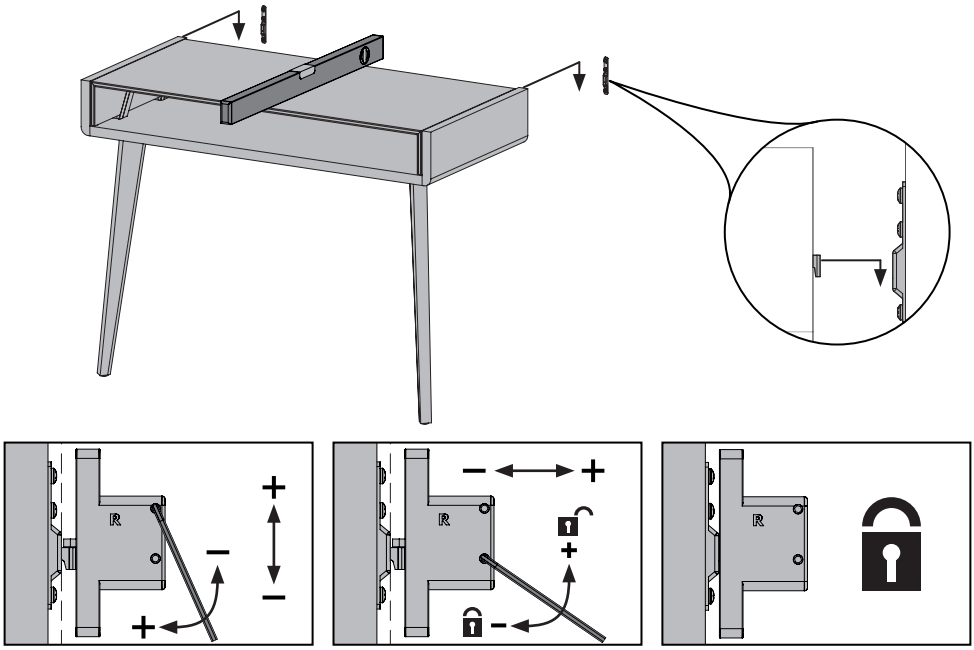



6.4 **Optional:** Schreibtisch aushängen

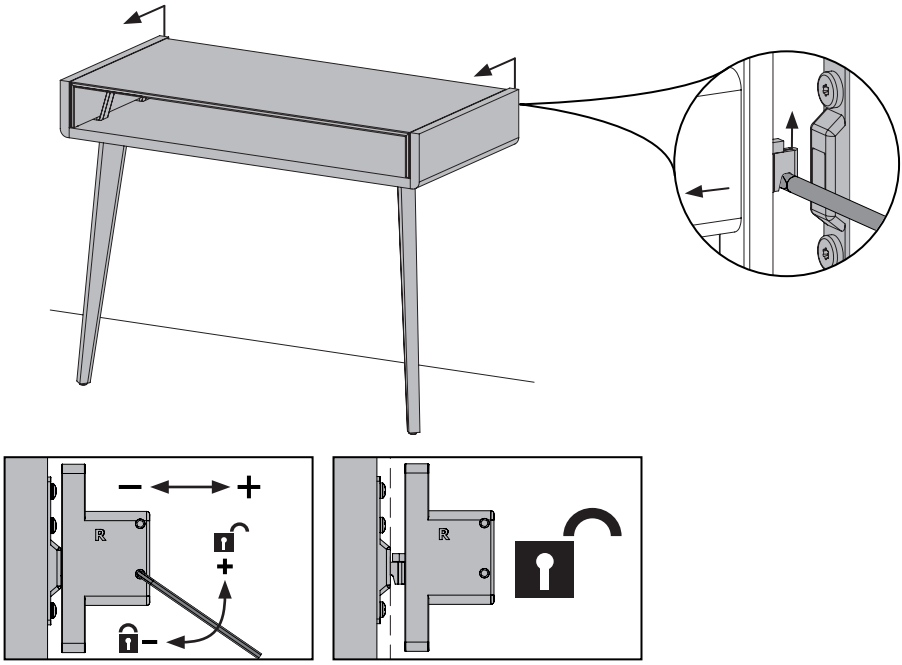



7. Optional: Kabelschlauch montieren

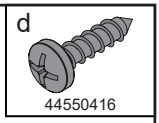

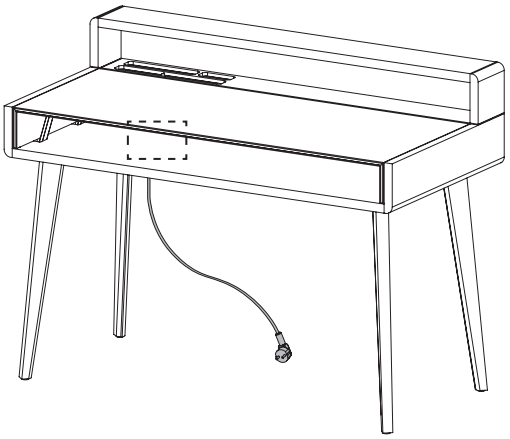

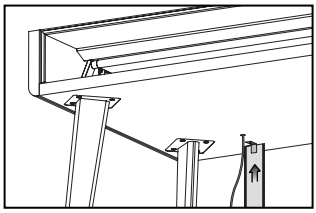


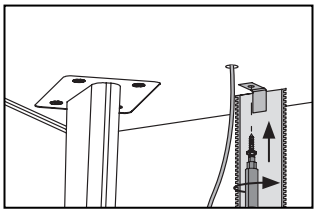

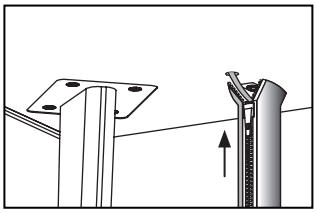

Bedienungsanleitung


1. Tisch bewegen

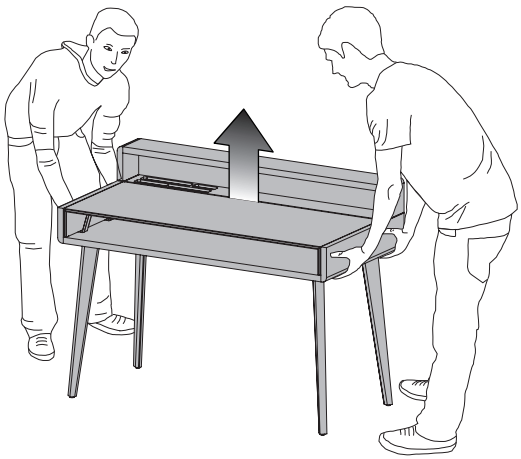


⚠ HINWEIS


- Beim Anheben und Tragen auf rückenschonende Trageweise achten.
- Bei einem Positionswechsel den Tisch immer anheben.
- Der zusammengebaute Tisch darf nur im geschlossenen und verriegelten Zustand gehoben und transportiert werden.


2. Platte ausklappen

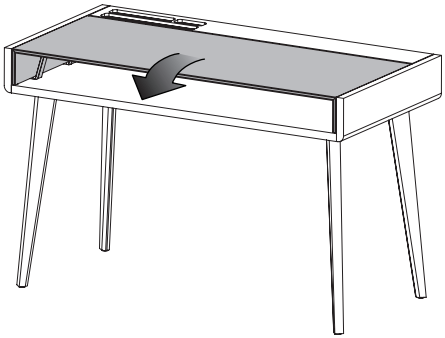


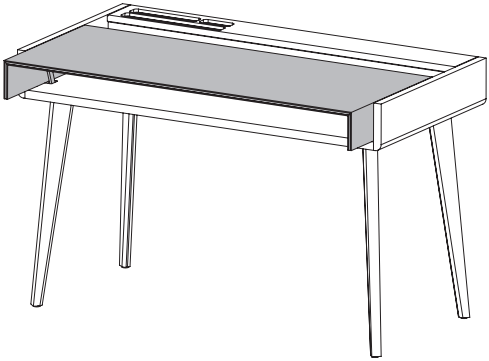


3. Kabelführung

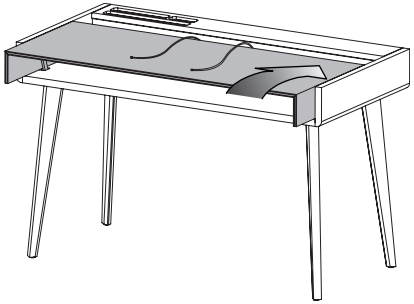


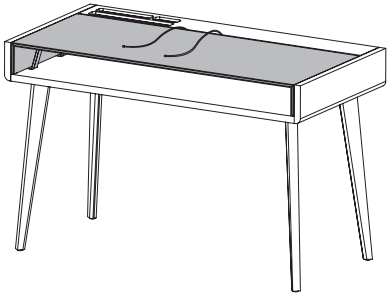


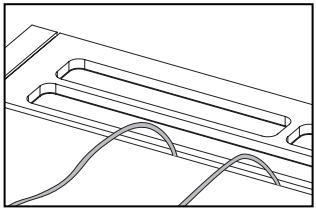


4. Utensilienbox verschiebbar / Kabelauslassplatte herausnehmbar

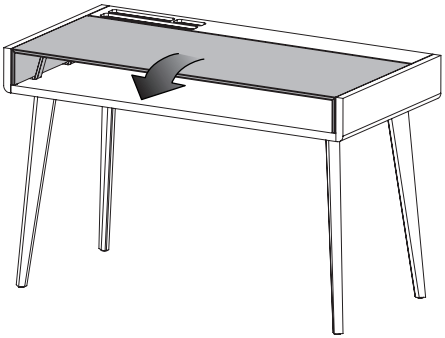


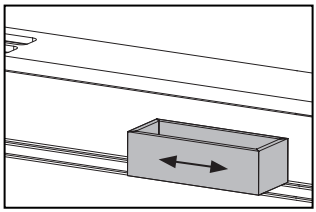

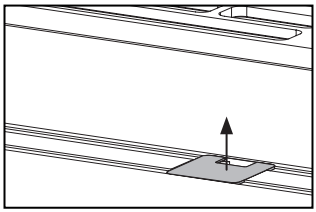



5. Stecker / USB- Stecker

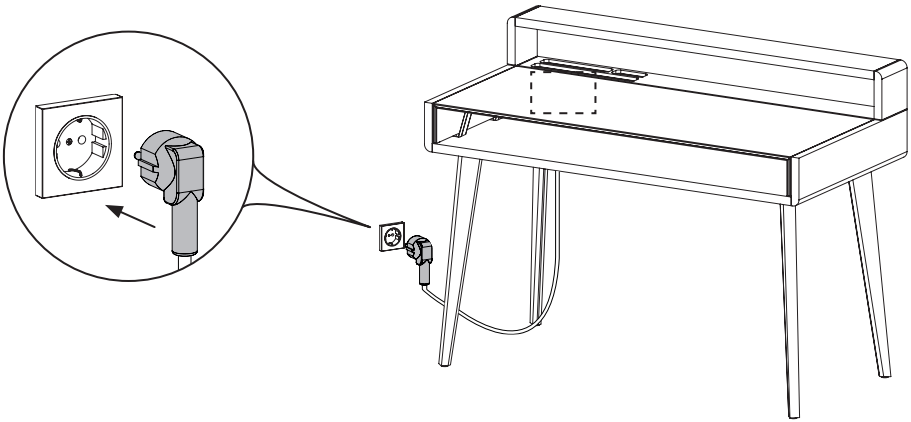

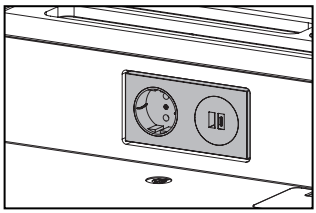


6. Wireless Charger

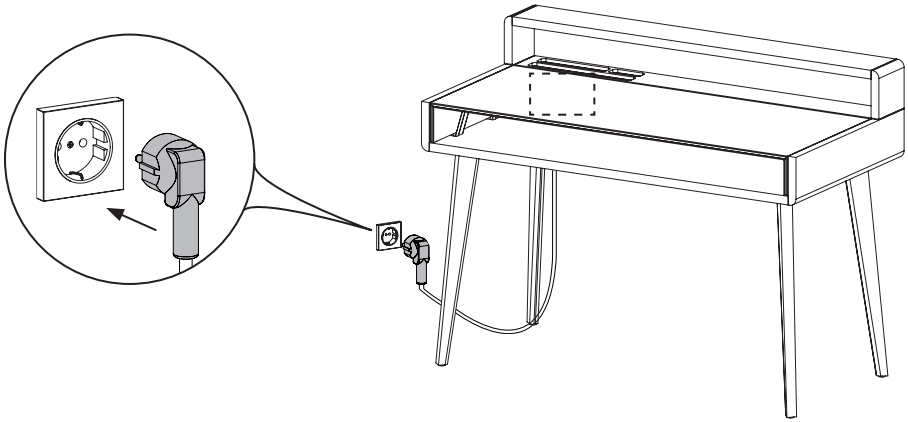


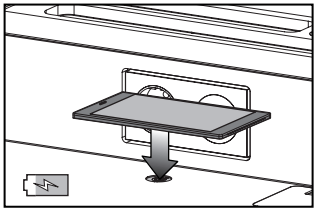



7. Geheimklappe

Variante 1, 2

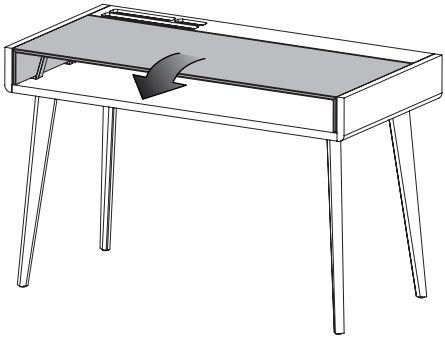

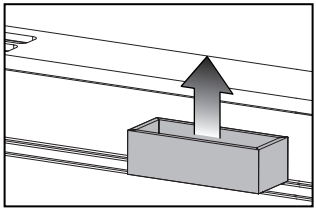


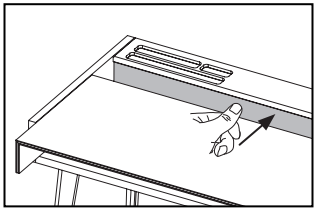

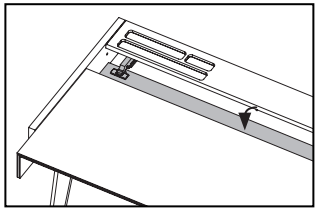

8. Licht

Variante 1

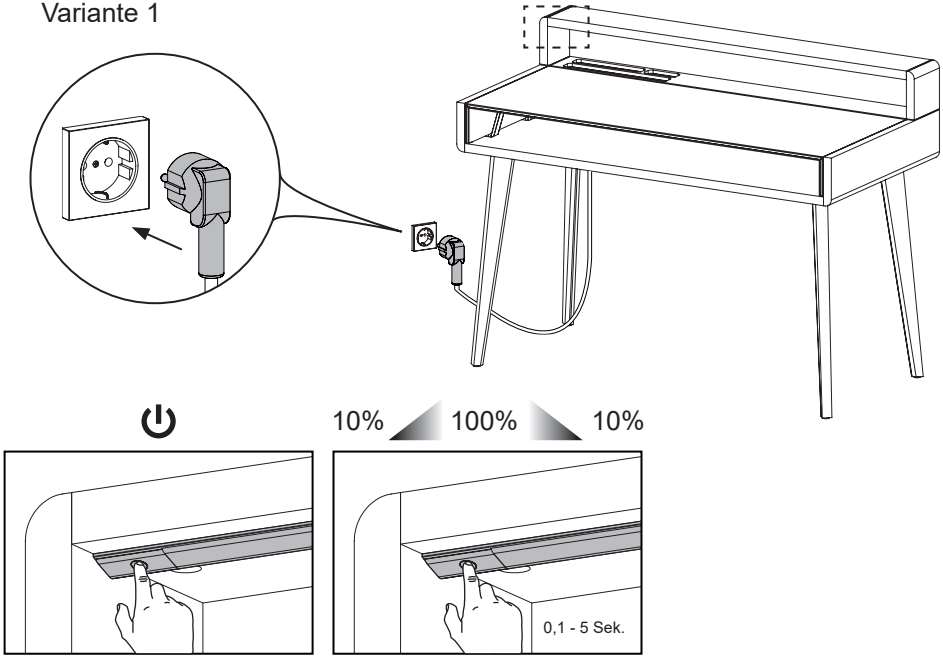

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Team-7-Platz 1

4910 Ried im Innkreis, AUSTRIA

Montagehotline: +43/7752-977321

www.team7-home.com

Änderungen, Irrtümer, Druck- und Satzfehler vorbehalten

Urheberrecht

Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Firma TEAM 7 GmbH unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektrische Systeme.